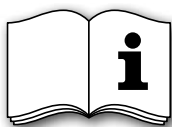




Brugervejledning til apparater med Honeywell-fjernbetjening



Læs og opbevar dette dokument omhyggeligt



Indholdsfortegnelse

	side
Forord	3
1. Indledning	3
2. SIKKERHED	4
2.1 Generelt	4
2.2 Forholdsregler/sikkerhedsanvisninger	4
3. Ibrugtagning	7
3.1 Første gang	7
3.2 Beskyttelse	7
3.3 Misfarvning af vægge og lofter	7
4. Radiostyret fjernbetjening	8
4.1 Flammesymbol	8
4.2 Batterier	8
4.3 Modtager	8
5. Dato og klokkeslæt	9
6. Betjening	9
6.1 Manuel betjening	9
6.2 Temperaturstyring	11
6.3 Alternativ betjening	12
7. Tidsstyring	12
7.1 Midlertidig ændring af indstillet temperatur	12
7.2 Midlertidig afbrydelse af tidsstyring	13
8. Brugermenu	13
8.1 Eco-wave	14
8.2 LED (LED-glødeleje og Summerlighting®) eller afbryder (afhængig af, hvad der bruges)	14
8.3 Supplerende strømforsyning (maks. 80 W, 230 VAC) (hvor dette er relevant)	15
8.4 Valg mellem manuel betjening og tidsstyring	15
8.5 Indstilling af dato og klokkeslæt	15
8.6 Indstilling af tidsstyring	16
9. Installationsmenu	17
9.1 Valg mellem 12- og 24-timers visning	17
9.2 Valg af tidsstyringsprogram	17
9.3 Valg af antal perioder pr. dag	18
9.4 Indstillingerne Eco-wave, afbryder og den supplerende strømforsyning	18
10. Modtagerfølsomhed	18
11. Udskiftning af batterier	19
12. Fejlangivelser	20
13. Vedligeholdelse	21
13.1 Rengøring af rude	21
14. Miljø	23
14.1 Generelt	23
14.2 Apparatet	23
15. Garanti	24
Bilag 1: Display og knapper	25
Bilag 2: Display	26

Forord

Som fabrikant udvikler og fremstiller DRU produkter under overholdelse af de strengeste krav til kvalitet, funktion og sikkerhed.

Dette er din sikkerhed for, at du får glæde af et produkt, som fungerer problemfrit i årevis.

Dette apparat er CE-mærket. Gasapparater, der opfylder kravene til sikkerhed, miljø og energiforbrug, de såkaldte væsentlige krav i det europæiske direktiv om gasapparater, har ret til at bære CE-mærket.

Installation og vedligeholdelse af apparatet skal udføres af en faguddannet installatør.

Med apparatet følger to vejledninger: en installationsvejledning og en brugervejledning.

I brugervejledningen finder du de oplysninger, du skal bruge for at sikre, at apparatet fungerer korrekt og sikkert.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før apparatet tages i brug.

Opbevar brugervejledningen og installationsvejledningen omhyggeligt.

Som bruger må du kun udføre det arbejde, som er angivet i brugervejledningen. Alt andet arbejde skal udføres af en faguddannet installatør.

Kontakt altid din installatør, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl.

I brugervejledningerne er følgende markeringer anvendt til angivelse af vigtige oplysninger:



Handlinger, der skal udføres

!Tip Forslag og råd

!Bemærk Nødvendig vejledning til forebyggelse af eventuelle problemer ved brug

!Bemærk Nødvendig vejledning til forebyggelse af brand, personskade og andre alvorlige skader.

1. Indledning

Apparatet er et lukket gasvarmeapparat. Et lukket apparat optager ikke forbrændingsluft fra omgivelserne, men henter den ind udefra. Dette foregår ved hjælp af et kombineret forbrændingsgasaflednings- og forbrændingslufttilførselssystem. Systemet kan føres gennem enten muren eller taget. Om nødvendigt indbygges apparatet i en indkapsling. En eventuel indkapsling skal altid være ventileret, så der sikres en ordentlig bortledning af varmen.

2. SIKKERHED

2.1 Generelt

- !Bemærk** - Læs dette kapitel om sikkerhed grundigt igennem.
- Overhold forholdsreglerne og anvisningerne i denne brugervejledning.

2.2 Forholdsregler/sikkerhedsanvisninger

Overhold nøje nedenstående forholdsregler/forskrifter:

- ▢ Installation og vedligeholdelse af apparatet skal udføres af en faguddannet installatør.
- ▢ Udfør aldrig selv ændringer på apparatet.
- ▢ Få udført eftersyn på apparatet mindst 1 gang om året.
- ▢ Luk for gashanen, hvis der lyder et knald, når apparatet tændes, og/eller hvis apparatet er vanskeligt at tænde, og kontakt installatøren.
- ▢ Luk for gashanen ved fejl, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt, og kontakt installatøren. Fjern spændingen fra apparatet.
- ▢ Når ovnen genstartes to gange uden at tænde og derfor bliver spærret, må den aldrig nulstilles, ved at apparatet gøres spændingsfrit. Forsøg aldrig at tænde ovnen mere end tre gange, da det kan medføre farlig ophobning af gas i apparatet. Kontakt forhandleren/installatøren for at få råd og vejledning.
- ▢ Hvis en rude er revnet eller knust, må apparatet ikke bruges. Luk for gashanen. Få udsiftet ruden straks.
- ▢ Hold brændbare genstande og/eller materialer, som f.eks. gardiner, i en afstand af mindst 50 cm fra apparatet og/eller aftræksrørene.
- ▢ For at undgå brand må tøj, håndklæder og lignende ikke hænges til tørre på eller i nærheden af apparatet.
- ▢ For at undgå forbrænding skal al kontakt med apparatets varme dele undgås.
- ▢ Børn og personer, der ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger, må aldrig være alene med et tændt apparat.
- ▢ Anbring fjernbetjeningen utilgængelig for børn og personer,

- der ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger.
- ▣▣▣▣ Sørg for, at betjeningslugen er lukket, af hensyn til den elektriske spænding.
 - ▣▣▣▣ Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, anbefales det at tage batterierne ud af fjernbetjeningen og modtageren. Dette er for at undgå, at apparatet beskadiges på grund af utætte batterier.
 - ▣▣▣▣ Husdyr og især fugle kan være følsomme over for de frigivne dampe.
 - ▣▣▣▣ Flammebilledet vil i begyndelsen være påvirket af inddampningen.
 - ▣▣▣▣ Hvis apparatet betjenes med fjernbetjeningen på termostatstyret funktion, ved hjælp af en tablet med en app eller via et Domotica-system, kan apparatet tændes, mens du ikke er i nærheden. Træf i så fald forholdsregler, der forebygger materielle skader og personskader.
 - ▣▣▣▣ Hvis du bruger Wi-Fi (f.eks. telefon eller tablet) til betjening af ovnen, skal du træffe forholdsregler for at undgå hacking, så ovnen ikke utilsigtet kan tændes af tredjemand.
 - ▣▣▣▣ Ruderne skal afkøle til stuetemperatur, før de rengøres.
 - ▣▣▣▣ Inden apparatet fjernes, gøres følgende:
 - Luk først for gashanen.
 - Frakobl 230VAC-tilslutningen.
 - Løsn derefter koblingen mellem apparatet og gashanen.
 - ▣▣▣▣ Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller med begrænset erfaring eller viden, hvis vedkommende er under opsyn eller har modtaget anvisninger i sikker brug af apparatet og kan overskue de hermed forbundne farer.
 - ▣▣▣▣ Børn må ikke lege med apparatet.
 - ▣▣▣▣ Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
 - ▣▣▣▣ Apparatet må kun betjenes med fjernbetjeningen og/eller appen under opsyn, så der er overblik over situationen omkring apparatet og eventuelle tilstedeværende personer, når apparatet tændes.

- ▣▣▣▣▣▣ Apparatet er designet til atmosfære- og opvarmningsformål. Det betyder, at alle synlige overflader, herunder ruder, kan blive mere end end 100 °C varme. Det anbefales, at apparatet altid afskærmes med et gitter, hvis der er børn, ældre eller personer med nedsat førlighed til stede i rummet. Hvis sårbare personer regelmæssigt opholder sig i samme rum som apparatet uden opsyn, skal der opsættes en fast afskærmning.

!Bemærk Apparatet forsynes med 230VAC 50Hz.

!Bemærk Brændeovnens styreboks indeholder en sikkerhedskontrol. Du kan derfor opleve, at ovnen går ud af sig selv og derefter tændes igen med det samme. Dette er ikke en fejl, men en kontrolfunktion. Fra det øjeblik, hvor ovnens styreboks tilsluttes netspændingen, udfører styreboksen denne kontrol en gang i døgnet. Hvis ovnen er tændt, når kontrollen udføres, vil ovnen gå ud og derefter straks tændes igen. Hvis du vil undgå dette, kan du trække stikket ud og sætte det i igen på et tidspunkt på døgnet, hvor ovnen normalt ikke vil være tændt.

3. Ibrugtagning

Apparatet kan afgive lyde under opvarmning, afkøling, styring og forbrænding. Disse lyde kan ikke undgås.

3.1 Første gang

Før apparatet tages i brug, skal en eventuel indkapsling være tør, så revnedannelse forebygges.

!Bemærk Hvis indkapslingen er opbygget i sten eller forsynet med puds, skal den tørre i mindst 6 uger før ibrugtagning for at forebygge revnedannelse.

For at kunne bruge den trådløse fjernbetjening skal der indprogrammeres en kommunikationskode mellem fjernbetjening og modtager, før apparatet tages i brug, se afsnit 4.3.1.

Når der fyres første gang, kan der opstå en ubehagelig lugt som følge af indampningen af flygtige stoffer fra lak, materialer og lignende. Dette kan tage et par timer.

Efter at apparatet har været i brug for første gang, skal det køle af til stuetemperatur, hvorefter ruden/ruderne skal rengøres (se kapitel 13.1).

!Tip

- Sæt apparatet på højeste trin for at fremskynde inddampningen.
- Luft godt ud i rummet.
- Fjern husdyr fra rummet.

3.2 Beskyttelse

For at undgå farlige situationer skal nedenstående forholdsregler/anvisninger overholdes nøje.

!Bemærk

- Hold brændbare genstande og/eller materialer, som f.eks. gardiner, i en afstand af mindst 50 cm fra apparatet og/eller aftræksrørene.
- For at undgå brand må tøj, håndklæder og lignende ikke hænges til tørre på eller i nærheden af apparatet.
- For at undgå forbrænding skal al kontakt med apparatets varme dele undgås.
- Børn og personer, der ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger, må aldrig være alene med et tændt apparat.
- Anbring fjernbetjeningen utilgængelig for børn og personer, der ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger.

3.3 Misfarvning af vægge og lofter

Brune misfarvninger er et problem, som er vanskeligt at løse. Misfarvningen skyldes støvforbrænding som følge af utilstrækkelig ventilation, rygning,

tændte stearinlys, olielamper og lignende. Tobaksrøg indeholder tjærestoffer, som slår ned på kølige vægge. Disse problemer kan (delvist) undgås ved at lufte godt ud i det rum, hvor apparatet står.

4. Radiostyret fjernbetjening

Apparatet leveres med en radiostyret fjernbetjening. Med den kan du betjene apparatet både manuelt og ved hjælp af tidsstyring. Temperaturen og flammehøjden kan reguleres manuelt, og tidsstyringen regulerer kun temperaturen.

Der findes følgende tidsstyringsprogrammer:

- Et tidsstyringsprogram med de samme indstillinger hver dag
- Et tidsstyringsprogram med forskellige indstillinger til hverdag og i weekenden
- Et tidsstyringsprogram med forskellige indstillinger for hver dag.

Endvidere kan der indstilles forskellige perioder pr. dag, 4 eller 6 stk.. Tidsstyring er nemt at indstille ved at fastsætte et starttidspunkt og en ønsket temperatur for hver enkelt periode.

4.1 Flammesymbol

Et flammesymbol angiver, at der er tændt for apparatets brænder.

4.2 Batterier

Før fjernbetjeningen kan tages i brug, skal de to medfølgende "penlite"-batterier (type AA) isættes. Når batterierne er sat i, er fjernbetjeningen indstillet til manuel betjening og flammehøjderegulering. For at spare på batterierne slukkes displayet et stykke tid efter den seneste indtastning, medmindre der er tændt for apparatet.

4.3 Modtager


Modtageren befinder sig ved apparatet.

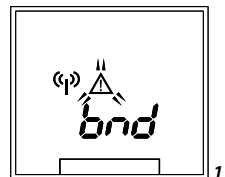
4.3.1 Indprogrammering af kommunikationskode

Fjernbetjeningen kan først kommunikere med pejsen, når den er registreret af pejsen.


➡ Søg for, at pejsets spænding ikke har været tændt i mere end 5 minutter.

➡ Hvis fjernbetjeningen ikke allerede står på "BND", skal du gøre følgende:



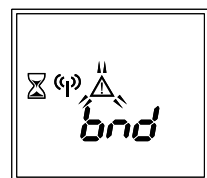Hold knappen  på fjernbetjeningen inde i 10 sekunder, og tryk derefter et par gange kortvarigt på den samme knap, indtil skærbilledet i fig. 1 vises.



1



2

- ▶▶▶▶ Tryk kortvarigt på knapperne  og  samtidig. Nedenstående skærbillede vises (se fig. 2). Når registreringen er fuldført, vises startskærbilledet. Hvis registreringen mislykkedes, vises skærbilledet i fig. 1.

Bemærk Der er en ganske lille risiko for, at tændingsprocessen i apparatet kan igangsættes af andre trådløse fjernbetjening. Dette kan f.eks. være fjernbetjeningen til naboens gaspejs, bilnøgler eller garageåbnere. Apparatet kan derved blive tændt på et tidspunkt, hvor det ikke ønskes.

Sådan undgår du eventuel utilsigtet tænding af apparatet:

- Indprogrammer en ny kommunikationskode mellem fjernbetjening og modtager.
- Luk for gastilførslen til apparatet. Dette er den sikreste forholdsregel, hvis apparatet ikke anvendes i længere tid.
- Følg ovennævnte forholdsregler/sikkerhedsanvisninger, også når apparatet ikke er i brug.

5. Dato og klokkeslæt



Fjernbetjeningens tidsstyring kan kun bruges, når klokkeslættet er indstillet. Dato og klokkeslæt kan indstilles i brugermenuen, se afsnit 8.5 "Indstilling af dato og klokkeslæt". 12- eller 24-timers visning af klokkeslættet kan indstilles i installationsmenuen, se afsnit 9.1 "Valg mellem 12- og 24-timers visning".

6. Betjening

Fjernbetjeningen har et display og fire knapper. Med disse er det nemt at betjene apparatet og ændre indstillingerne.

Fjernbetjeningen har to menuer:

- En brugermenu (se kapitel 8)
- En installationsmenu (se kapitel 9)

For at vælge brugermenuen skal knappen  holdes inde i mindst 2 sekunder, og for at vælge installationsmenuen skal knappen  holdes inde i 10 sekunder.



6.1 Manuel betjening



Afhængig af de valg, der træffes i brugermenuen, kan temperaturen eller flammehøjden reguleres manuelt.

6.1.1 Regulering af flammehøjde

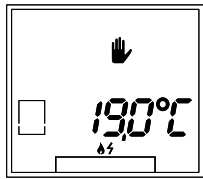
Pejsen skal tændes og slukkes manuelt.

6.1.2 Tænding af pejsen


Hold knapperne  og  inde samtidig i mindst 2 sekunder (se fig. 3).

Skærbilledet i fig. 4 vises. Symbolerne  og  blinker for at angive, at apparatet tændes.


!Bemærk Hvis du har et propanapparat, gælder følgende: Efter at have slukket apparatet skal du vente i 5 minutter, før der kan tændes for det igen. "Sluk"-symbolet blinker nu i 5 minutter (se fig. 7). Når de 5 minutter er gået, vises skærbilledet, som ses i fig. 3, og apparatet kan tændes igen.



3

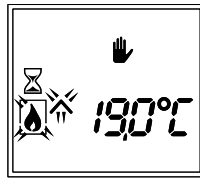



4

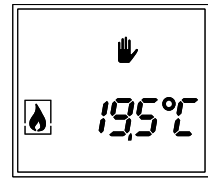

5

!Bemærk Når ovnen genstartes to gange uden at tænde og derfor bliver spærret, må den aldrig nulstilles, ved at apparatet gøres spændingsfrit. Forsøg aldrig at tænde ovnen mere end tre gange, da det kan medføre farlig ophobning af gas i apparatet. Kontakt forhandleren/installatøren for at få råd og vejledning.

!Bemærk Hvis der benyttes Powervent, varer det mindst 8 sekunder, før apparatet tændes.

Hovedbrænderen tændes ved 50 % af sin effekt. Symbolet  i displayet forsvinder, og symbolet  holder op med at blinke. Ved flammeregistrering kører apparatet op på fuld kraft. En eventuel anden brænder tændes.




Når pejsen er tændt, vises skærbilledet i fig. 5.



Flammehøjden kan nu indstilles manuelt.


!Tip Hvis apparatet har to brændere, kan der høres et "klik", før den anden brænder tændes.

6.1.2.1 Tænding og slukning af anden brænder (hvor dette er relevant)



Der kan tændes og slukkes for den anden brænder ved hjælp af en tastekombination på fjernbetjeningen.






- Tryk på knapperne  og  samtidig. Den anden brænder tændes. Hovedbrænderen kører kortvarigt ned på laveste trin og vender derefter tilbage til det trin, den stod på, før den anden brænder blev tændt.
- Tryk på knappen  én gang. Den anden brænder slukkes.


!Bemærk Hvis der trykkes to gange på knappen , eller hvis knappen  holdes inde, slukkes der helt for ovnen.

Ovenstående handlinger er kun mulige, når systemet står på manuel betjening. Dette er angivet ved symbolet  i fjernbetjeningens display.

6.1.3 Indstilling af flammehøjde


Tryk på knappen  eller  én gang. Skærbilledet i fig. 6 vises. Den aktuelt indstillede flammehøjde blinker.

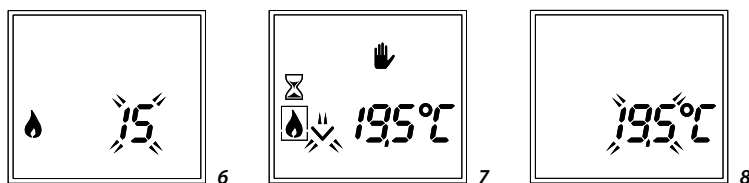
➡ Indstil den ønskede flammehøjde med knapperne  og . Afhængig af hvilken tast der trykkes på, vises symbolet  eller  i displayet. Flammehøjden kan indstilles til mellem 1 og 15. Flammens højde vises i displayet: 1 = laveste trin, 15 = højeste trin. Vent et par sekunder, eller tryk på knappen  for at forlade menuen.





!Bemærk Flammehøjden kan kun reguleres, når pejsen er tændt.





6.1.4 Slukning af apparatet

➡ Tryk på knappen  (to gange, hvis den anden brænder også er tændt) for at slukke apparatet.

Skærbilledet i fig. 7 vises. Symbolet  blinker for at angive, at apparatet vil blive slukket. Når apparatet er slukket, vises startskærbilledet igen.


6.2 Temperaturstyring

Apparatet tændes og slukkes automatisk efter varmebehovet. Tryk på knappen  eller  én gang for at indstille den ønskede temperatur. Skærbilledet i fig. 8 vises. Den aktuelt indstillede temperatur blinker.

➡ Indstil den ønskede temperatur med knapperne  og . Afhængig af hvilken tast der trykkes på, vises symbolet  eller  i displayet. Temperaturen kan indstilles til mellem 5,0 og 35,0 °C.


!Bemærk Fjernbetjeningen skal befinde sig i samme rum som apparatet.


!Bemærk Fjernbetjeningen indeholder en termostat. Læg den altid på et fast sted uden træk eller direkte sollys.




Vent et par sekunder, eller tryk på knappen  for at forlade menuen.

6.2.1 Midlertidig afbrydelse af temperaturstyring

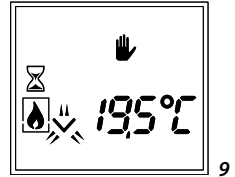
Ved brug af temperaturstyring kan apparatet også slukkes midlertidigt.

- Tryk én gang på knappen  for at slukke for apparatet.


Skærbilledet i fig. 9 vises. Symbolet  blinker for at angive, at apparatet vil blive slukket. Når apparatet er slukket, vises skærbilledet i fig. 10.

Symbolet  blinker for at angive, at apparatet skal tændes manuelt. Dette gøres ved at trykke samtidig på knapperne  og .

Så snart apparatet er tændt igen, bliver temperaturstyringen igen aktiv.



9

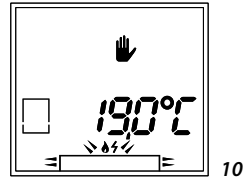

10

- !Bemærk** Den indstillede temperatur kan ikke ændres under den midlertidige afbrydelse af temperaturstyringen.

6.3 Alternativ betjening

Ud over at blive betjent med fjernbetjeningen kan ovnen også betjenes på alternative måder. F.eks. via en app på en tablet.



Læs mere om dette på vores websted www.drufire.com, eller spørg din forhandler.

7. Tidsstyring





Temperaturen reguleres i henhold til det indstillede tidsstyringsprogram – se afsnit 8.6 “Indstilling af tidsstyring”. Apparatet tændes og slukkes helt automatisk.


7.1 Midlertidig ændring af indstillet temperatur


Den ønskede temperatur for en periode kan hæves eller sænkes midlertidigt.

- Tryk på knappen  eller  én gang for at indstille den ønskede temperatur midlertidigt. Skærbilledet i fig. 11 vises.

Den aktuelt indstillede temperatur blinker.

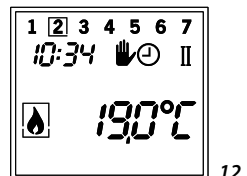
- Indstil den ønskede midlertidige temperatur med knapperne  og . Afhængig af hvilken tast der trykkes på, vises symbolet  eller  i displayet.

- Vent et par sekunder, eller tryk på knappen  for at forlade menuen.

Skærbilledet (eksempel) i fig. 12 vises. Symbolet  angiver, at temperaturen er blevet ændret manuelt.



11





12




Den midlertidige ændring kan annulleres ved at indstille temperaturen tilbage til den ønskede temperatur for den aktuelle periode. Når der starter en ny periode, annulleres den midlertidige ændring automatisk.

7.2 Midlertidig afbrydelse af tidsstyring

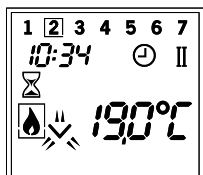
Når der bruges tidsstyring, kan der også slukkes midlertidigt for apparatet.

Tryk én gang på knappen , hvis apparatet er tændt. Skærbilledet (eksempel) i fig. 13 vises. Symbolet  blinker for at angive, at apparatet vil blive slukket.


Når apparatet er slukket, vises skærbilledet i fig. 14.

Symbolet  blinker for at angive, at apparatet skal tændes manuelt. Dette gøres ved at trykke samtidig på knapperne  og .

Så snart apparatet er tændt igen, bliver tidsstyringen igen aktiv.



13

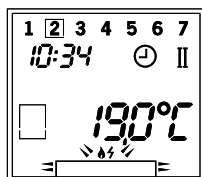

14

!Bemærk Den ønskede temperatur kan ikke ændres midlertidigt nu.

8. Brugermenu

Brugermenuen består af fire skærbilleder med følgende funktioner:

- Skærbillede 1: Eco-wave
- Skærbillede 2: Afbryder
- Skærbillede 3: Supplerende strømforsyning
- Skærbillede 4: Indstilling af klokkeslæt

Hvis du ikke ønsker at benytte et skærbillede med tilhørende funktioner, kan det pågældende skærbillede slås fra. Funktionen er derefter ikke længere synlig på din fjernbetjening.

!Tip Fjernbetjeningen er ved levering indstillet til manuel betjening. Hvis du ønsker at benytte tidsstyring, skal dette indstilles i installationsmenuen (se kapitel 9). Herefter kan du benytte de tilhørende funktioner, som findes fra og med det fjerde skærbillede/menupunkt i brugermenuen. I denne installationsmenu kan du også slå de skærbilleder fra, som er nævnt i kapitel 8.

I brugermenuen kan du vælge mellem følgende:

- Manuel med flammehøjderegulering
- Manuel med temperaturstyring
- Tidsstyring (temperaturstyring)

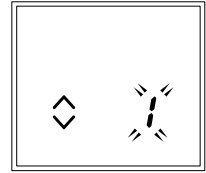
I brugermenuen kan du indstille følgende:

- Klokkeslæt
- Ugedag
- Tidsstyring

!Bemærk Du forlader brugermenuen ved at trykke på knappen eller vente 5 sekunder efter seneste indtastning.

8.1 Eco-wave




Det første skærmbillede i brugermenuen vedrører Wave-funktionen (se fig. 15). Med denne funktion kan du få flammebilledet til automatisk og konstant at variere i højde. Hermed sparer du energi og får samtidig et flot flammebillede. Med fjernbetjeningen kan du kun slå denne funktion til og fra. Du har mange flere muligheder med app'en.



15

!Tip Apparatet skal være tændt, for at Wave-funktion kan slås til.

Sådan gør du:

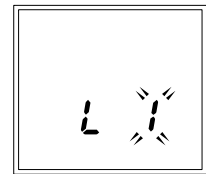
- ➡ Gå til det første skærmbillede i brugermenuen. Hold knappen  inde i 2 sekunder.
- ➡ Slå Wave-funktionen til eller fra ved hjælp af pileknapperne " ": 1 = til, 0 = fra.

8.2 LED (LED-glødeleje og Summerlighting®) eller afbryder

(afhængig af, hvad der bruges)





Det andet skærmbillede i brugermenuen er til betjening af LED'en eller afbryderen (se fig. 16).

Med denne funktion kan du tænde og slukke for en LED eller f.eks. en lampe med apparatets fjernbetjening. Der er også yderligere muligheder med applikationen. Afbryderen tilsluttes samme sted som LED'en. Derfor bortfalder afbryderen, hvis der anvendes en LED.



16





Sådan betjener du en **LED**:

- ➡ Gå til andet skærmbillede i brugermenuen ved at holde knappen  inde i 2 sekunder. Tryk derefter kortvarigt på .
- ➡ Tænd og sluk kun for glødelejet eller glødelejet kombineret med Summerlighting® ved hjælp af pileknapperne " ": 1 = til, 0 = fra.

Tip! Første gang der trykkes på 1, tændes kun glødebelysningen. Sluk straks igen på 0, og tryk så igen på 1 for også at tænde for Summerlighting® ved glødelejet.

Sådan gør du med en **afbryderen**:


Tip! For at denne funktion kan benyttes, skal der være tilsluttet en lampe eller et Lux-element.

- ▮ Gå til andet skærbillede i brugermenuen ved at holde knappen  inde i 2 sekunder. Tryk derefter kortvarigt på .
- ▮ Tænd eller sluk for lampen/Lux-elementet (maks. 230 VAC) ved hjælp af pileknapperne " ": 1 = til, 0 = fra.





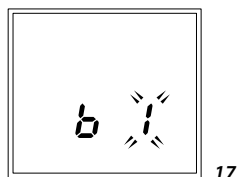8.3 Supplerende strømforsyning (maks. 80 W, 230 VAC)

(hvor dette er relevant)


Det tredje skærbillede i brugermenuen omhandler betjening af den supplerende strømforsyning med en maksimal effekt på 80 W, 230 VAC (se fig. 17). Denne funktion gør det muligt at betjene f.eks. en ventilator eller belysning i indkapslingen med fjernbetjeningen. Denne funktion kan kun slås til og fra.





Sådan gør du:

- ▮ Gå til det tredje skærbillede i brugermenuen. Hold knappen  inde i 2 sekunder, og tryk derefter igen 2 gange kortvarigt på knappen .
- ▮ Slå den supplerende strømforsyning til eller fra ved hjælp af pileknapperne " ": 1 = til, 0 = fra.



8.4 Valg mellem manuel betjening og tidsstyring

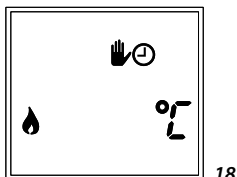
- ▮ Tryk én gang på knappen . Skærbilledet i fig. 18 vises.




En kombination af to symboler blinker. Der findes tre kombinationer:

 +  : Manuel med flammehøjderegulering








 +  : Manuel med temperaturstyring


 +  : Tidsstyring (temperaturstyring)



- ▮ Vælg den ønskede kombination ved hjælp af knappen  eller .
- ▮ Vent et par sekunder, eller tryk på knappen  for at forlade menuen.

8.5 Indstilling af dato og klokkeslæt

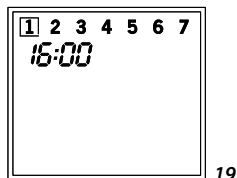- ▮ Tryk et par gange på knappen , indtil skærbilledet i fig. 19 vises. Det indstillede klokkeslæt blinker.
- ▮ Indstil det rigtige klokkeslæt med knapperne  og .
- ▮ Tryk på knappen . Nu blinker ugedagene.
- ▮ Vælg ugedagen med knapperne  og . Rammen angiver den valgte ugedag.
- ▮ Vent et par sekunder, eller tryk på knappen  for at forlade menuen.












!Bemærk Hvis der er valgt 1 tidsstyringsprogram, vises ugedagene ikke.

8.6 Indstilling af tidsstyring



Afhængig af de valg, der er truffet i installationsmenuen, kan der indstilles 1, 2 eller 7 tidsstyringsprogrammer og II eller IV perioder pr. dag. Indstillingen er den samme for alle tidsstyringsprogrammer.

Sådan indstilles et tidsstyringsprogram:

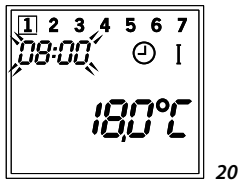- ▮ Tryk et par gange på knappen , indtil skærbilledet i fig. 20 vises. Det indstillede starttidspunkt for periode I blinker.
- ▮ Indstil det rigtige starttidspunkt med knapperne  og .
- ▮ Tryk på knappen . Den indstillede temperatur for periode I blinker.
- ▮ Indstil den ønskede temperatur for periode I med knapperne  og .
- ▮ Tryk på knappen , og gentag ovenstående punkter for at indstille starttidspunkt og ønsket temperatur for alle perioder og ugedage. Det er også muligt at slukke ovnen i løbet af en indstillet periode.
- ▮ Her skal du vælge --, når du indstiller den ønskede temperatur (se eksempel på skærbillede i fig. 21).
- ▮ Vent et par sekunder, eller tryk på knappen  for at forlade menuen.




20

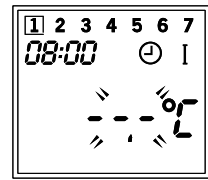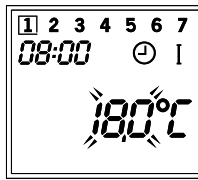


21


9. Installationsmenu

Sådan vælges installationsmenuen:





- ▮▮▮▮ Forlad brugermenuen, hvis denne er valgt.
- ▮▮▮▮ Hold derefter knappen  inde i 10 sekunder.

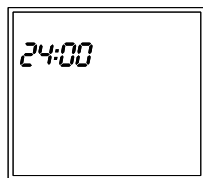
I installationsmenuen kan du vælge mellem følgende:

- Valg mellem 12- og 24-timers visning
- Valg af tidsstyringsprogram (1, 5/2, 7 dage eller )
- Valg af antal perioder pr. dag (II, IV eller VI)

!Bemærk Du forlader installationsmenuen ved at trykke på knappen  eller vente 5 sekunder efter seneste indtastning.






9.1 Valg mellem 12- og 24-timers visning

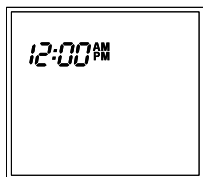
- ▮▮▮▮ Tryk et par gange på knappen , indtil skærbilledet i fig. 22 eller 23 vises. Den aktuelle timevisning blinker.
- ▮▮▮▮ Vælg den ønskede timevisning ved hjælp af knappen  eller .
- ▮▮▮▮ Vent et par sekunder, eller tryk på knappen  for at forlade menuen.




22


9.2 Valg af tidsstyringsprogram (1, 5/2, 7 dage eller)

- ▮▮▮▮ Tryk et par gange på knappen , indtil et af følgende skærbilleder vises (se fig. 24-27).
- ▮▮▮▮ Vælg det ønskede tidsstyringsprogram ved hjælp af tasten  eller  (1, 5/2, 7 eller ). Tidsstyringsprogram 5/2 vises i displayet med angivelsen 1 ... 6.
- ▮▮▮▮ Vent et par sekunder, eller tryk på knappen  for at forlade menuen.




23

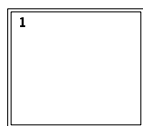
!Bemærk Valget  betyder, at der ikke er valgt noget tidsstyringsprogram. Her er kun manuel betjening med flammehøjderegulering mulig.




24

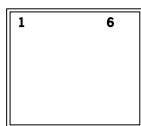

25

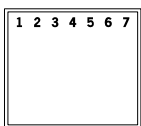



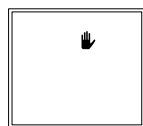


26




27

9.3 Valg af antal perioder pr. dag (II, IV eller VI)

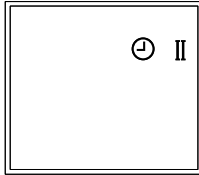
- Tryk et par gange på knappen , indtil et af følgende skærbilleder vises (se fig. 28-30). Det aktuelle valg (tal) blinker.
- Vælg det ønskede antal perioder pr. dag (II, IV eller VI) med knappen  eller .
- Vent et par sekunder, eller tryk på knappen  for at forlade menuen.



28

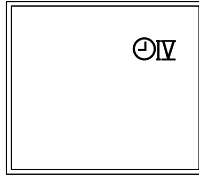

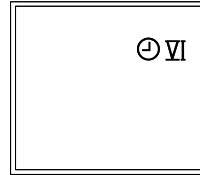


29





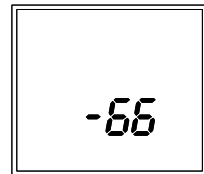
30

9.4 Indstillingerne Eco-wave, afbryder og den supplerende strømforsyning

- Tryk et par gange på knappen , indtil et af følgende skærbilleder vises (se fig. 15-17). Det aktuelle valg (tal) blinker.
- Vælg den ønskede indstilling af nedenstående funktioner ved hjælp af knappen  eller  :
 - o = findes ikke i menuen
 - 1 = standard fra
 - 2 = standard til
 - 3 = seneste indstilling.


10. Modtagerfølsomhed

- Tryk på knapperne  og  samtidig. Skærbilledet i fig. 31 vises.
RSSI-værdien (Receiver Signal Strength Indicator) vises.
RSSI: -20 til -70 = godt, -80 til -100 = ringe.
Hold eventuelt fjernbetjeningen tættere på apparatet for at forbedre modtagelsen.



31

11. Udskiftning af batterier

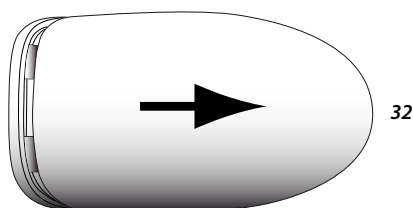
Fjernbetjeningen bruger 2 stk. "penlite"-alkalinebatterier (type AA). Når symbolet  blinker i displayet, skal batterierne udskiftes.

Når batterierne er helt afladet, slukkes displayet. Isæt derfor nye batterier i god tid.


Sådan udskiftes batterierne:

- ▮▮▮▮ Tag fjernbetjeningens bagklap af ved at skubbe den et par millimeter nedad (se fig. 32) og løfte den af.
- ▮▮▮▮ Tag de gamle batterier ud af holderen.
- ▮▮▮▮ Isæt nye batterier i holderen som vist i fig. 33.
- ▮▮▮▮ Sæt fjernbetjeningens bagklap på igen ved at anbringe bagklappens tapper A og B (se fig. 34) i de tilhørende riller i huset (se fig. 33).
- ▮▮▮▮ Skub bagklappen op, så den sidder fast.
- ▮▮▮▮ Efter udskiftning af batterierne skal dato og klokkeslæt indstilles på ny. Dette er kun nødvendigt ved brug af et tidsstyring.


!Bemærk Smid ikke brugte batterier ud, men aflever dem på genbrugsstationen.



32

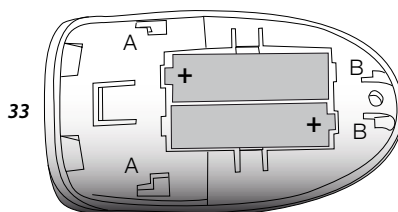

33

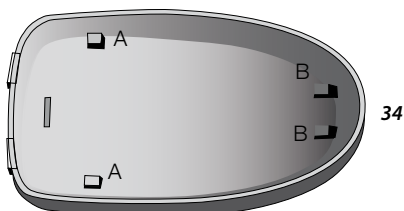


34

12. Fejlangivelser


Skærmbillederne i fig. 35-37 angiver mulige fejlsituationer.

Kommunikationsfejl mellem fjernbetjening og apparat (se fig. 35).

Symbolet  blinker.


Årsagen kan være, at afstanden mellem apparatet og fjernbetjeningen er for stor. Hold fjernbetjeningen tættere på pejsen.

Fejl ved pejs (se fig. 36).

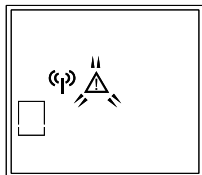
I displayet vises et F efterfulgt af en tocifret fejlkode. Symbolet  blinker.

!Bemærk Apparatet må ikke bruges. Kontakt installatøren.


Såkaldt lockoutfejl på apparatet (se fig. 37).

I displayet vises et F efterfulgt af en tocifret fejlkode. Teksten "reset" angiver, at apparatet kan nulstilles. Symbolet  blinker.


Ved fejlmelding F01 kan du højst tænde apparatet 3 gange i træk. Herefter vises Foo i displayet, hvorefter der ikke kan tændes i 30 minutter.



35

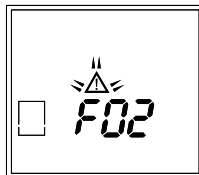

36

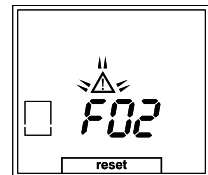

37

13. Vedligeholdelse

Apparatet skal efterses mindst én gang om året for at sikre, at det fungerer korrekt og sikkert.

- !Bemærk**
- Vedligeholdelse af apparatet skal udføres af en faguddannet installatør.
 - Hvis en rude er revnet eller knust, må apparatet ikke bruges, og der skal lukkes for gashanen. Få udskiftet ruden straks.
 - Udfør aldrig selv ændringer på apparatet.
 - Ulakerede rustfri stålør kan rengøres med en blød klud opvredet i vand, eventuelt tilsat et mildt rengøringsmiddel. Aggressive rengøringsmidler (f.eks. klorholdige eller slibende rengøringsmidler) kan medføre rustpletter eller matte områder.

- !Bemærk** Som bruger må du kun rengøre apparatet på ydersiden.
- Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler.
 - Skader i lakken, f.eks. hvis der har været anbragt genstande på eller imod apparatets kappe, falder uden for garantien.

13.1 Rengøring af rude

Til flere af DRU's modeller kan benyttes et Easy release®-system. Det gør det muligt at åbne for apparatet, så ruden er nem at rengøre på indersiden. Der findes flere Easy release®-systemer fra DRU. Se i installationsvejledningen, om dit apparat kan åbnes med et Easy release®-system, og hvordan det fungerer.

- !Bemærk** Brugeren må kun rengøre ruden på indersiden, hvis apparatet er udstyret med et Easy release®-system. Apparatet skal være slukket og have stuetemperatur, inden ruden åbnes.

Under produktion, transport og installation kan der komme produkter på ruden/ruderne, som kan brænde fast. Det er derfor vigtigt, at ruderne rengøres på den rigtige måde, før apparatet tændes.

- ▣ Rengør ruden/ruderne på begge sider med DRU spray (1) og herefter med DRU ruderens (2), før apparatet tages i brug (se brugsanvisningen til DRU spray (1) og DRU ruderens (2)).

Når apparatet tændes for første gang, frigives forbrændingsprodukter, som kan give en hvid belægning på ruden/ruderne. Følg nedenstående anvisninger for at undgå, at disse belægninger brænder fast.

- ▣ Rengør endnu en gang ruden/ruderne på begge sider med DRU ruderens (2) (se brugsanvisningen for DRU ruderens (2)).

Gas indeholder skiftende koncentrationer af visse komponenter, som også kan give hvide belægninger på ruderne. Det kan ikke undgås, og DRU kan ikke holdes ansvarlig herfor.

- ▣▣▣▣▣ Rengør regelmæssigt ruden/ruderne på begge sider med DRU ruderens (2), ligeledes når der er synlige belægninger (se brugsanvisningen til DRU ruderens (2)).

- !Bemærk**
- Pas på ikke at beskadige ruden/ruderne.
 - Undgå/fjern fingeraftryk på ruden/ruderne, da disse brænder fast.
 - Anvend kun DRU rengøringsmidler.
 - Brug kun mikrofiberklude. Andre materialer, f.eks. køkkenrulle, ståluld m.m., kan ridse overfladen og ødelægge belægningen på det antirefleksbehandlede glas.
 - Brug bomuldshandsker under rengøringen, så du ikke sætter nye fingeraftryk.
 - Fjern belægninger regelmæssigt, da de kan brænde fast.

Brugsanvisning for DRU spray (1)

- ▣▣▣▣▣ Sprøjt DRU spray (1) direkte på ruden.
- ▣▣▣▣▣ Gnid derefter ruden helt ren, og tør efter med en mikrofiberklud.

Brugsanvisning for DRU ruderens (2)

- ▣▣▣▣▣ Omrystes grundigt før brug.
- ▣▣▣▣▣ Kom en lille mængde DRU ruderens på en let fugtet mikrofiberklud.

!Bemærk Kluden må ikke være våd!

- ▣▣▣▣▣ Gnid DRU ruderens på hele ruden.
- ▣▣▣▣▣ Lad det virke i få minutter, og tør derefter ruden af med en tør mikrofiberklud.
- ▣▣▣▣▣ Gentag behandlingen ved fastsiddende snavs. Gnid lidt hårdere, hvis det er nødvendigt for at fjerne snavset.

14. Miljø

14.1 Generelt

Emballage skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Batterier er "mindre kemisk affald" og skal afleveres på genbrugsstationen.

14.2 Apparatet

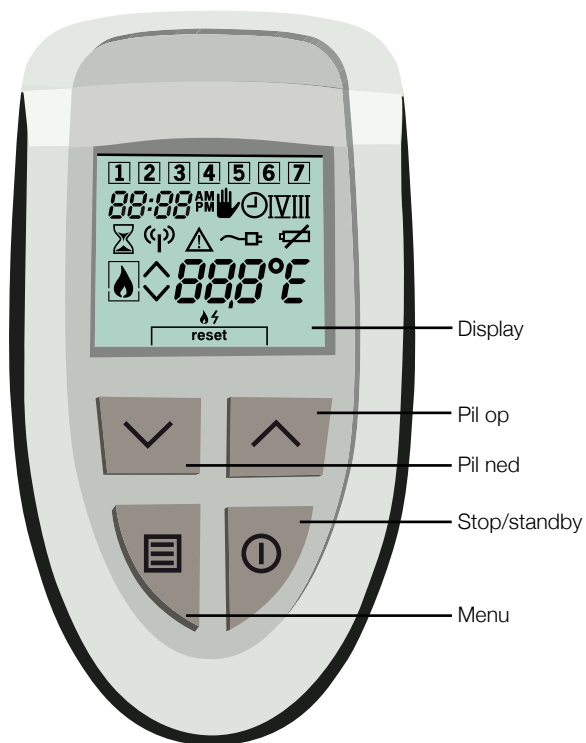
Efter endt levetid skal apparatet bortskaffes på ansvarlig vis, så apparatet eller komponenterne kan genanvendes.

- ▣▣▣▣ Fjern apparatet.
- ▣▣▣▣ Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal afleveres på en godkendt genbrugsstation.
- ▣▣▣▣ Kontakt kommunen for at høre, hvilke afleverings- og indsamlingsordninger der findes i dit område.

















15. Garanti

Garantien på dit DRU-apparat ydes via din leverandør. Eventuelle klager skal altid rettes til leverandøren. Leverandøren vil rette henvendelse til DRU, hvis det skønnes nødvendigt. Fabriksgarantien på apparatet er 2 år fra købsdatoen.





Bilag 1: Display og knapper









Bilag 2: Display

	Manuel betjening.
	Tidsstyring aktiv.
	Aktiv tidsstyringsperiode.
	Ovntype: lukket (til venstre) eller åben (til højre).
	Pejsen er tændt.
	Pejsen kan tændes.
	Fejl på apparatet kan nulstilles.
	Sluk for brænder/lavere indstilling (til venstre), Tænd for brænder/højere indstilling (til højre).
	En handling er i gang (f.eks. pejsen tændes).
	Fejl.
	RF-kommunikation.
	Batterierne er næsten afladet (symbol blinker).
	Timevisning (24- eller 12-timers).
	Ugedage – rammen angiver den aktuelle dag.
	Temperaturvisning.
	Temperaturløser(e) er defekt(e).







Knapper

	Og indstilling eller flyt markering.
	Formindsk indstilling eller flyt markering.
	Valg af menu.
	Stop menuindstillinger, eller gå på standby.



Registrering af fjernbetjening

- Sørg for, at pejsens spænding ikke har været tændt i mere end 5 minutter.
- Sæt batterierne i fjernbetjeningen, og tryk på tasterne  og  samtidig.
- Hvis fjernbetjeningen ikke allerede står på "bnd", gøres følgende:
- Slå ovnens spænding fra og til igen.
- Hold  inde i ca. 10 sekunder, til **24:00** begynder at blinke.
- Tryk flere gange på , til "bnd" vises.
- Tryk på  og  samtidig.



Indstilling af klokkeslæt

- Hold  inde i 2 sekunder, til  begynder at blinke.
- Tryk flere gange på , til klokkeslættet blinker.
- Indstil klokkeslættet med tasterne  og .
- Forlad menuen med .












Tænding

- Tryk på  og  samtidig.

Slukning (2. brænder)








- Tryk 1 gang på  for at slukke en eventuel 2. brænder.
- Tryk 2 gange hurtigt efter hinanden på  for at slukke brænderen helt.

Manuel indstilling af flammehøjde (i °C)

- Hold  inde i ca. 10 sekunder, til **24:00** begynder at blinke.
- Tryk 1 gang på . Der vises en blinkende hånd .
- Tryk 1 gang på . Tallet 1 begynder at blinke.
- Forlad menuen med .
- Hold  inde i ca. 3 sekunder, til displayet begynder at blinke.
- Tryk 3 gange på . Der ses en figur til højre i displayet.
- Tryk på tasterne  og , til  og °C blinker.
- Forlad menuen med .



Manuel indstilling af flammehøjde (indstilling 1-15)






- Hold  inde i ca. 3 sekunder, til displayet begynder at blinke.
- Tryk 3 gange på . Der ses en figur til højre i displayet.
- Tryk på tasterne  og , til  og  blinker.
- Forlad menuen med .










Tænding af en eventuel 2. brænder

- Tryk på tasterne  og  samtidig.








Tænding af Eco-Wave

- Hold  inde i ca. 3 sekunder, til displayet begynder at blinke.
- Skift det blinkende  til et 1 med tasterne  og .
- Forlad menuen med .

Tænding af en eventuel afbryder

- Hold  inde i ca. 3 sekunder, til displayet begynder at blinke.
- Tryk nu 1 gang på , til **L**  vises.
- Skift det blinkende  til et 1 med tasterne  og .
- Forlad menuen med .

Aktivering af supplerende strømforsyning (hvor dette er relevant)

- Hold  inde i ca. 3 sekunder, til displayet begynder at blinke.
- Tryk nu 2 gange på , til **B**  vises.
- Skift det blinkende  til et 1 med tasterne  og .
- Forlad menuen med .