

# BETJENINGSVEJLEDNING MANUEL BRÆNDER

Denne model er fremstillet udelukkende til brug med flydende bioethanol med højeste renhed (96,5 - 97,5%). **Brug IKKE andet brændstof og materialer - eller bioethanol af ringere kvalitet, da dette vil få indflydelse på garantien.** Bioethanol kan købes i specialbutikker eller online.

## PÅFYLDNING OG ANTÆNDELSE

Pejsen må kun tændes, når den er kold. Den må **IKKE** tændes hvis der er spildt!

1. Fjern forsigtigt glasset og åbn låget på brænderen.
2. Åbn en flaske bioethanol og fyld brændstoffet i brænderåbningen, indtil væsken bliver synlig til max. indikator. Vi anbefaler at bruge en tragt eller en påfyldningshane for at undgå spild. Du skal genopfylde brænderen til max. hver gang du ønsker at anvende pejsen.
3. Brug et stykke køkkenrulle til at tørre alt overskydende bioethanol af brænderen og de omkringliggende overflader. Vask derefter hænderne grundigt, FØR bioethanoldampene tændes med en lang lighter, mindst 140mm mellem tændingspunktet og håndtaget.
4. Påsæt glasset igen.

## SLUK PEJSEN

1. Ideelt set skal bioethanolen brænde helt ud.
2. Skal ilden slukkes før brænderen er tom, skal du **KUN** bruge følgende metode:  
Anbring lukkeren på brænderdækslet og skub låget til en lukket position, ved at trække det i en hurtig bevægelse ind mod dig. Itforsyningen afbrydes med det samme, og flammerne slukkes. Skulle du ikke lykkes med det første forsøg, skal du prøve igen, indtil flammerne er slukket.
3. Hvis brænderen har været halvt lukket, anbefales det at placere lukkeren i fuldt åben position samt vente 5-10 minutter før den lukkes. Det skyldes, at lukkeren bøjer på grund af varmen, fra den halvåbne brænder.
4. Forsøg **ALDRIG** at blæse ud ilden!
5. Vær obs på at beskytte pejsen mod træk.
6. Møbler, gardiner eller andre brandfarlige genstande skal placeres minimum 1m derfra.

Slukkes brænderen mens der stadig er bioethanol tilbage i brænderen, anbefales det at **VENTE** mellem 30-60 min. - eller til brænderen er helt kølet ned - før bioethanol påfyldes påny, som beskrevet under punkt 1-3 ovenfor.

1. Ryg **IKKE**, når brænderen fyldes med bioethanol.
2. Genopfyld **IKKE** brænderen, når den er i brug, har åbne flammer eller stadig er varm fra tidligere brug.
3. Tænd **IKKE** brænderen, hvis den er overfyldt!  
Tøm brænderen og sikkerhedskammeret nedenunder for overskydende bioethanol.  
Brug et stykke køkkenrulle til at tørre overskydende bioethanol af brænderen og de omkringliggende overflader. Vask derefter hænderne grundigt, FØR bioethanoldampene tændes.
4. Rør **IKKE** glasset eller brænderens metaloverflader, da de kan blive varme under brug og man kan brænde sig.
5. Rør **IKKE** ved flammerne.
6. Sørg for at holde børn **VÆK** fra ilden.

## OVERFYLDNING

1. Vær opmærksom på, at brænderen skal være helt kold før pejsen kan tømmes for bioethanol.  
Hvis den er overfyldt, må man **IKKE** tænde for pejsen.  
Ved mindre overfyldning, kan den overskydende bioethanol tørres op med en fnugfri klud eller et stykke køkkenrulle, indtil væsken er på det påkrævede niveau.
2. Ved stor overfyldning: Løft brænderen ud af sikkerhedskammeret. Brug gummihandsker og ræk ind i brænderåbningen og tag fat i dens øverste plade. Tøm en del af bioethanolen i en beholder (spand, skål eller lignende) - indtil brænderen kun er fyldt op til max. niveauindikator.
3. Tør eventuel spildt bioethanol af fra toppladen og ydersiden af brænderen.
4. Brug derefter et stykke køkkenrulle til at tørre eventuelt væske af sikkerhedskammeret.  
Sæt brænderen i sikkerhedskammeret igen. Tag handskerne af og antænd som foreskrevet tidligere.


## I TILFÆLDE AF BRAND:

Vi anbefaler, at man har en ildslukker i hjemmet, gerne i nærheden af pejsen.  
Gode brandslukningsredskaber: kuldioxid CO<sub>2</sub>, tørkemikalier, pulver, kemisk skum, alkohol-resistent skum, vandspray. For mindre brande brug da kemiske redskaber som, kuldioxid (CO<sub>2</sub>) eller alkohol resistent skum.

For større brande brug da alkohol resistent skum.

Rens ikke gulvet med vand, da dampene kan bevæge sig langs vandets overflade og muliggøre en ny antændelse. Brandslukningsredskaber du **IKKE** skal bruge: Vandtrykstråle.

## BETJENING:

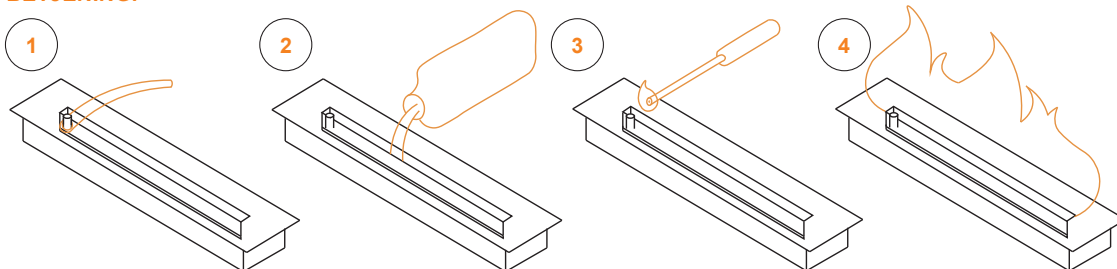

Åben låget



Fyld op med bioethanol vha. en tragt



Opfyldning vha. en påfyldningsstud.  
(Medfølger decoflames 3 liters dunke)



Min. og max indikator



Lukket låg



## VIGTIGT:

Lukkeren er ment til at være let bøjet - den må **IKKE** bøjes ud!