

REPLACEMENT OF SHAFT FOR BEARING HOLDER / AUSTAUSCH WELLE FÜR LAGERHALTER




UK · Place the tool template and install the two screws **DE** · Platzieren Sie die Werkzeugschablone und montieren Sie die beiden Schrauben



 $\boldsymbol{UK}\cdot \text{Drill}$ the four holes with a 4.2 mm drill bit

DE · Bohren Sie die vier Löcher (4.2 mm)

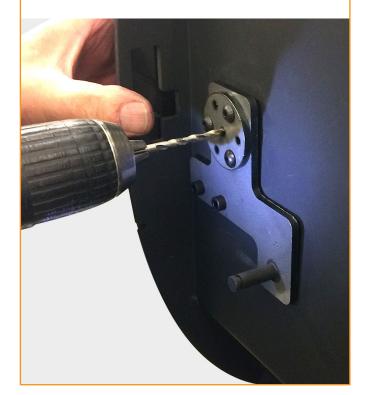

UK · Remove the two screws and the tool template **DE** · Entfernen Sie die beiden Schrauben und entfernen Sie die Werkzeugschablone



REPLACEMENT OF SHAFT FOR BEARING HOLDER / AUSTAUSCH WELLE FÜR LAGERHALTER

UK · Drill a hole in the shaft with a 10 mm drill bit


DE · Bohren Sie ein Loch (10 mm) in die Welle





UK · Drill 3 threaded holes (M5)

DE · 3 Gewindelöcher bohren (M5)



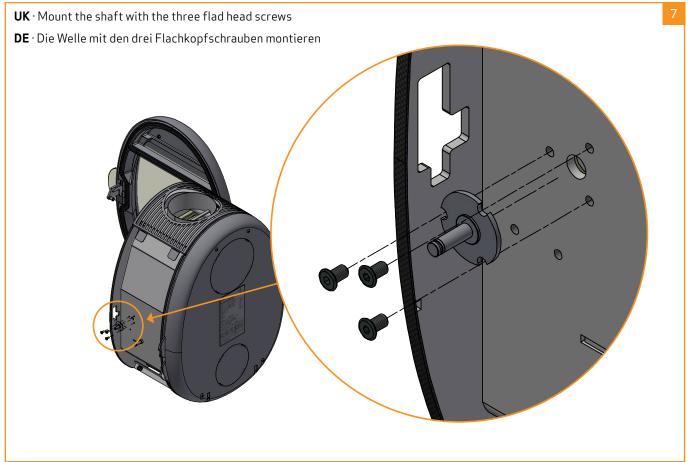

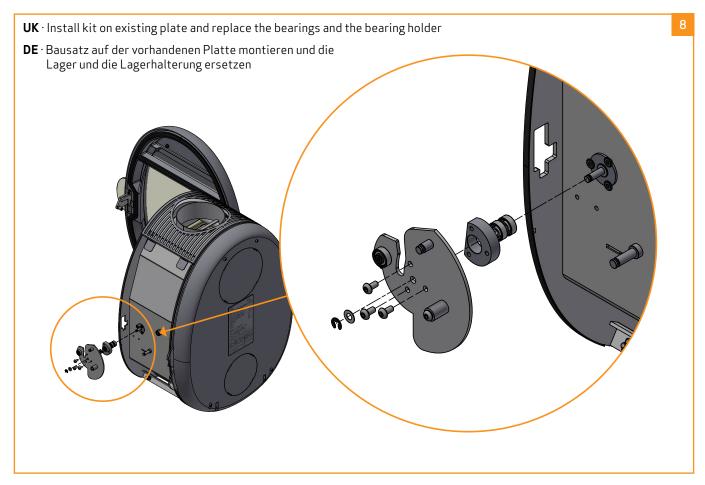

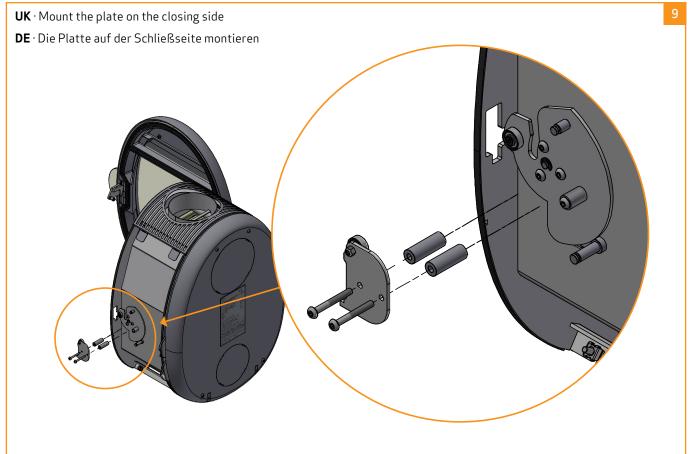

REPLACEMENT OF SHAFT FOR BEARING HOLDER / AUSTAUSCH WELLE FÜR LAGERHALTER





