

## Q-TEE II C SST



Montage af Fedtsten  
Montage von Speckstein  
Mounting of soapstone  
Montage de stéatite  
Montering av kleberstein  
Montering av tvålsten  
Vuolukivin asennus  
Montage van speksteen






## INDHOLD

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Måltegning                         | 4 |
| Montage af Sten                    | 5 |
| Montage af Brændemagasin afdækning | 7 |

# Måltegning


DK

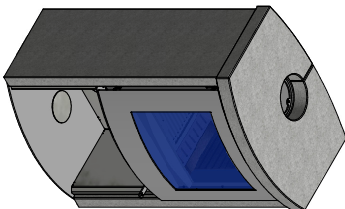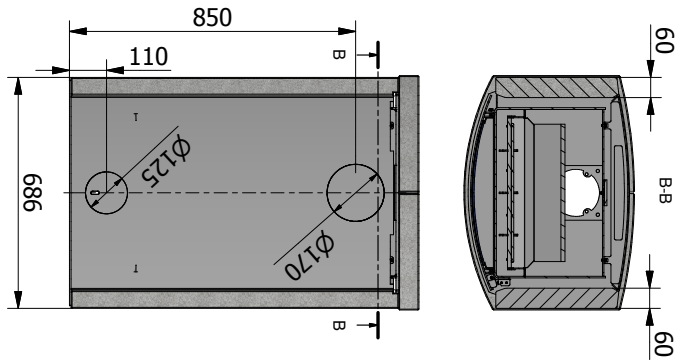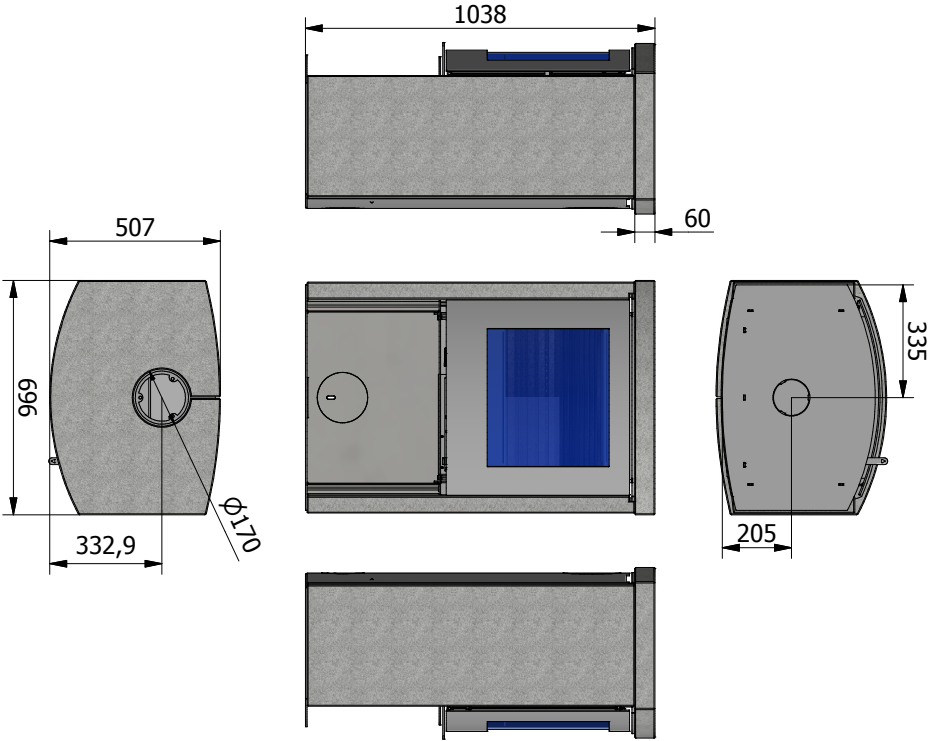


|                                             |  |                             |              |       |           |              |
|---------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|-----------|--------------|
| <b>RAIS</b><br>ART OF FINE                  |  | Project:                    | Established: | Form: | Revision: | Drawing no.: |
| INDUSTRIEL 120, 9900 FREDERIKSHAVN DENMARK  |  | Q-tee II C SST              | 16-10-2016   | A3    | -         | 8336550      |
| Phone +45 96 81 90 33 Fax +45 96 81 92 31   |  | Project manager / Approved: |              |       |           |              |
| E-mail rais@rais.dk - <mailto:rais@rais.dk> |  | RAIS                        |              |       |           |              |
| Drawing name: Q-TEE C SST                   |  | 29.01.2020                  |              |       |           |              |
|                                             |  | Corrections:                |              |       |           |              |

## Montage af Sten

1. Fikseringsbeslagene (1) monteres på sidestenenene ved hjælp af de 4 stk. M5 x 10 bolte (2).

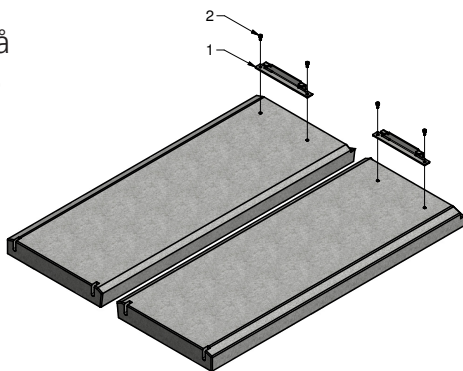


2. Fikseringsbeslagene orienteres således i forhold til toppen af sidestenen.

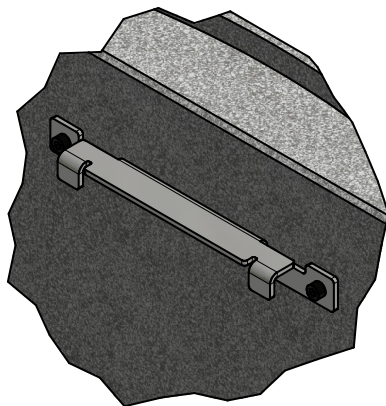


3. Fjern bagpanelet ved at løsne skrue (3) og løfte panelet af.


4. Træk de to fikseringsbeslag (4) helt tilbage.

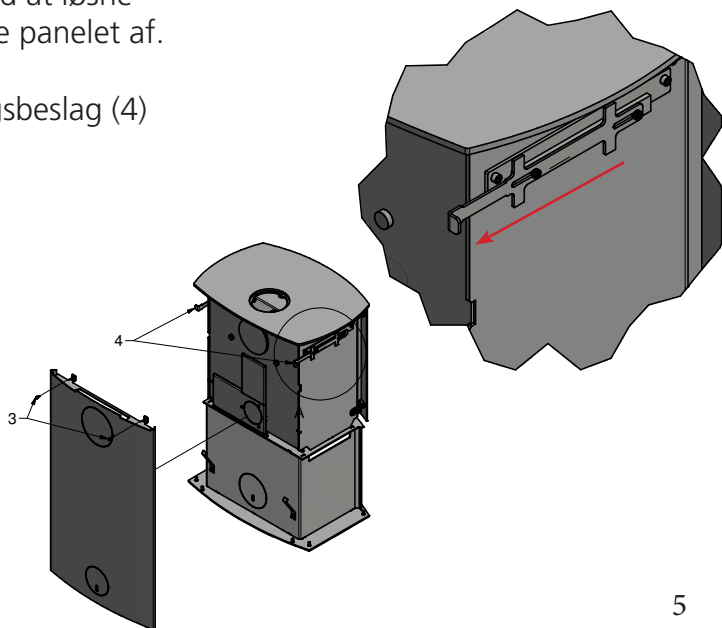


5. Stil sidestenene på bundpladen og skub dem forsigtigt ind imod stifterne på bundpladen.

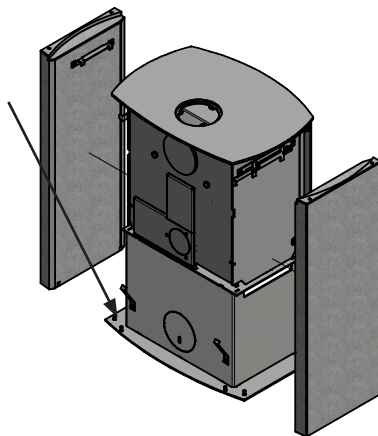

6. Hold sidestenen ind imod ovnen og Skub fikseringsbeslaget helt frem, således at beslaget går i indgreb. Nu er stenene låst fast.

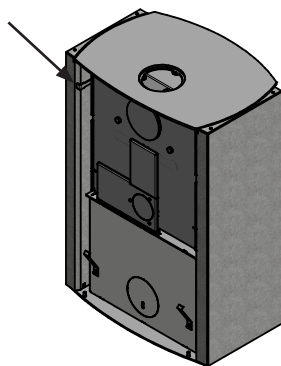

7. Monter bagpanelet igen og isæt de 4 stk. medfølgende stifter, 2 i hver side. Placer Topstenen oven på ovnen og sørg for at stifterne i sidestenen rammer styre hullerne i toppladen.

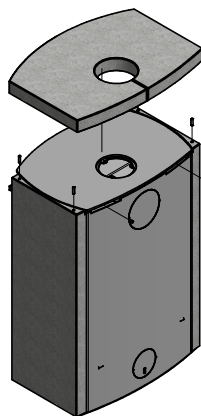

## Montage af Brændemagasin afdækning

Brændemagasin afdækningen monteres, ved at hvile afdækningens gum-miføder (1) ned på ovnens bundplade. Derefter vippes den ind imod ovnen, indtil magneterne (2) holder afdækningen fast.

