

Provence Sikkerhed og vedligeholdelse

VIGTIGT

Det er afgørende, at oplysningerne i denne folder, brugervejledningen og apparatets etiketter læses omhyggeligt og overholdes. Provence er et aftræksfrit gasapparat der hvis det ikke fungerer korrekt kan forårsage alvorlig personskade, beskadigelse af dit hjem eller endda død for dig, familiemedlemmer eller venner.

Denne varmeovn skal serviceres af en kvalificeret gastekniker årligt eller efter en længere periode uden brug. Undladelse af at udføre denne service kan resultere i, at apparatet ikke fungerer korrekt.



LÆKAGETEST

Du skal lækageteste apparatet før første brug, hver gang gasflasken udskiftes og i begyndelsen af hver fyringssæson.

Sådan foretages en lækage test.

1. Bland 50% vand 50% opvaskemiddel.
2. Fastgør regulatoren til gasflasken. (Bemærk: regulatoren skal være i slukket position, når den tilsluttet gasflasken)
3. Påfør sæbeopløsningen på alle områder af regulatoren og hvor den er tilsluttet gasflasken, hvor \ slangen er monteret på regulatoren, hvor slangen er tilsluttet apparatet samt bunden af ventilen på apparatet
4. Hvis der kommer bobler, er der en lækage.
Kontakt da 56640464
5. Drej regulatoren til tændt position, gentag trin 3, hvis der kommer bobler, er der en lækage.



Regulator monteret
på gasflasken



Slange monteret
på regulator



Slange monteret
på apparatet

KORREKT FORBRÆNDING

Mobile gasvarmere er en sikker og økonomisk kilde til vintervarme, hvis de passes og serviceres korrekt (vi anbefaler, at dit varmelegeme serviceres af en kvalificeret gastekniker en gang om året).

Kontroller altid, at varmelegemet brænder rent. Flammerne skal primært være blå med en gul spids og skal stige lige over træstammerne, når den er på høj indstilling. Se billede 1

En ophobning af støv, snavs eller andre fremmedlegemer i eller omkring brænderen eller luftindtag vil påvirke sikker brug af apparatet og forårsage tilsodning, som kan beskadige dit hjem.

Det første og mest genkendelige tegn på dette er en stor gul flamme, der stiger højere over træstammerne end normalt. Se billede 2

Hvis du bemærker dette, skal du straks stoppe med at bruge apparatet og sørge for, at dit varmelegeme bliver set på af en kvalificeret gastekniker.

Billede 1

Korrekt
forbrænding




Billede 2

Ukorrekt
forbrænding



Rengøring af Provence Gaspejs - Udføres af kvalificeret gasteknikker


- 1) Fjern forsiden ved at skrue de 4 vingemøtrikker placeret inde i gasflaskerummet og løfte den forreste del af apparatet af.
- 2) Kontroller, at brænderens primære luftindtag ikke er blokeret. Hvis det er, fjern blokeringen.

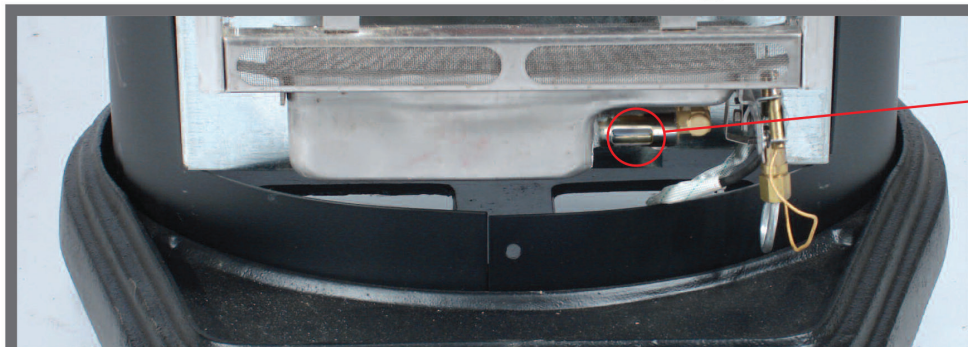

Primære luftindtag

Billede af brændernet og primære luftindtag

- 3) Brug en blød børste, til at rengøre den øverste del af brændernet. Brug derefter en støvsuger til at fjerne støv og fremmedlegemer fra brænderen.

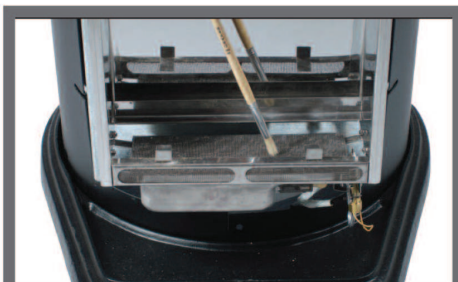


Blød børste på brændernet




Vacuum cleaner on top of burner mesh

- 4) Til sidst ved hjælp af trykluft - blæs brænderen ud. Først gennem primært luftindtag og derefter gennem det øverste brændernet.

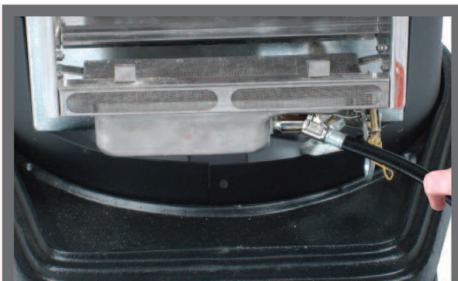

Trykluft igennem luftindtaget

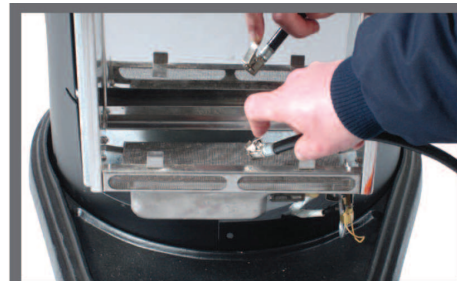

Trykluft igennem brændernet

- 5) Rengør alle andre dele af apparatet med en fugtig klud

Serviceprocedure – Skal udføres af en kvalificeret gastekniker

- 1) Udfør fuld rengøring som beskrevet på side 4.
- 2) Udfør tæthedstest på kontrolventilen og alle gassamlinger fra regulator til hovedbrænder og iltvindssensor.
- 3) Tænd enheden og sørg for, at flammebilledet er korrekt. Se nedenunder.



Et flammebillede som vist på billede 2 på side 2 indikerer ufuldstændig forbrænding.

Gentag rengøring af hovedbrænderen og primært luftindtag.

Kontroller regulatortrykket for at sikre, at det er korrekt tryk bliver leveret 30mbar.

Sørg for, at apparatet bruges i et rum, der ikke er mindre 64 kubikmeter og med en friskluftstilførelse på minimum 80 kvadratcentimeter.

VIGTIG SIKKERHEDSMEDDELELSE

**Forsøg ikke at betjene apparatet, før du har læst og forstået brugervejledningen og denne sikkerhedsmeddelelse.
Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlig ejendomsskade, personskade eller død**

- Apparatet er kun egnet til brug med **FLASKEGAS ved 30mbar** driftstryk og må ikke tilsluttes nogen anden gastype.
- Tillad IKKE at brændbare materialer placeres direkte på eller opbevares tæt på apparatet og efterlad den ikke uden opsyn, når det er i brug.
- Den mindste rum størrelse at bruge apparatet i er **64 kubikmeter** og skal have friskluftstilførelse direkte udefra på minimum 80 cm kvadratcentimeter.
- Varmeapparatet må **IKKE ANVENDES** i et soveværelse, badeværelse, bruseområde, garage eller i andre rum eller rum, der ikke har permanent friskluftstilførelse på 80 cm kvadratcentimeter.
- BRUG IKKE apparatet i en åben bygning eller bolig, hvor der ikke er adskillelse mellem det primære opholdsrum og soveværelser.
- Kontroller altid, at varmelegemet brænder rent. En ophobning af støv, snavs eller andre fremmedlegemer i eller omkring brænderen vil påvirke sikker brug af apparatet. Se side 2 i dette hæfte for korrekt flammebrændingsmønster.
- Skulle du blive opmærksom på lugt, tegn på misfarvning eller tilsodning, **SLUK STRAKS** og få varmelegemet undersøgt og serviceres af en kvalificeret gastekniker.
- Skulle du blive opmærksom på en indelukket atmosfære eller mangel på frisk luft i rummet, så tjek rummets størrelsen er passende, og at der er tilstrækkelig ventilation.
- Varmelegemet er udstyret med en iltvindssensor, som er designet til at slukke for varmelegemet, hvis iltniveauet i rummet falder under et sikkert niveau.
- Hvis ovnen slukker automatisk, er det meget vigtigt at kontrollere, at der er ordentlig ventilation, at ovnen brænder rent og ikke er påvirket af støv, snavs eller andre fremmedlegemer. Kontroller, at der er tilstrækkelig ventilation, og at apparatet brænder korrekt, før det tages i brug igen.
- Denne varmeovn skal kontrolleres og serviceres af en kvalificeret gastekniker årligt eller efter en længere periode uden brug.
- Din lokale tilbehørsforhandler kan være behjælpelig med kontakt til en kvalificeret gastekniker, find din lokale forhandler på www.kosangas.dk eller ring 56640464.
- Når apparatet bruges første gang, vil det afgive mærke en lugt. Dette er normalt, fordi apparatet er nyt. Sæt apparatet i en meget godt ventileret område i fire timer første gang det tændes, herefter bør lugten forsvinde. Hvis apparatet forsat lugte under brug, kontakt købsstedet.
- Hvis bruges hvor det kan tilgås af børn, sørg altid for at apparatet er afskærmet.

If you have any queries or questions, please don't hesitate to contact
Universal Innovations Ltd on our helpline.Tel: 00353 1 2873797

